


One-Click Cleaner Kasutusjuhend

One-Click Cleaner puhastuspliiats on välja töötatud ferruli otspindade puhastamiseks. Roheline pliiats on mõeldud 2,5mm ferruli (SC, FC, ST) ja sinine 1,25mm ferruli (LC, MU) puhastamiseks. Lugege see juhend enne kasutamist tähelepanelikult läbi.

1. Ohustusnõuded

	Kuigi seade on ohutu, võib see väärkasutamise korral siiski vigastusi põhjustada.
	Palun kasutage eri tüüpi pliiatseid õigete pistikutüüpide puhastamiseks. Fujikura ei vastuta pliiatsi valesti kasutamisest tingitud kahju eest.

2. Kasutamine

- Ärge proovige puhastuspliiatsit lahti monteerida.
- Ärge taaskasutage puhastuslinti, kuna see ei puhasta enam.
- Ärge puudutage puhastuslinti, kuna see määrib lindi.
- Ärge tõmmake puhastuslinti pliiatsist välja.
- Ärge kasutage pliiatsit, kui lint on otsas – see võib kahjustada pistikut.


3. Säilitamine







- Ärge hoidke pliiatsit otsese päikesevalguse käes, vältige kõrget temperatuuri ja niiskust.
- Hoidke puhastuspliiatsi kork kinni alati, kui see ei ole kasutuses.

4. Müügiinfo

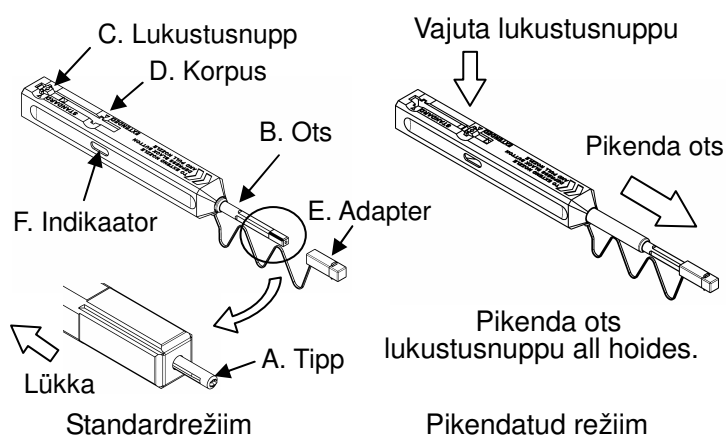Astrec Baltic OÜ
 Mahtra 30C, 13811, Tallinn
 TEL: 6580050 FAX: 6580051
 E-mail: astrac@astrec.com

5. Seadme ehitus



	Indikaator	Pliiatsi ots
Täis	 Lint (Valge)	 Tipp (Must)
Poolik	 Lint (Valge) Punane	 Lükka Lint (Valge)
Tühi	 Punane	 Tipp (Must) Lint otsas (Must)


Lindi jäägi tuvastamine

Nr.	Osa nimetus	Funktsioon
A	Tipp	Juhib puhastuslindi pistiku otsa juurde.
B	Ots	Torujas lüli korpuse ja tipu vahel.
C	Lukustusnupp	Vajuta nappu otsa pikendamiseks ja sisse tõmbamiseks.
D	Korpus	Vajuta pliiatsit korpusest kinni hoides, et puhastada pistik.
E	Adapter	On tolmukork, aga ka adapter pistiku või adapteri puhastamise vahel.
F	Indikaator	Näitab puhastuslindi jääki.


6. Rakendused

<Optilises adapteris olev pistik>


1. Eemalda adapter täielikult

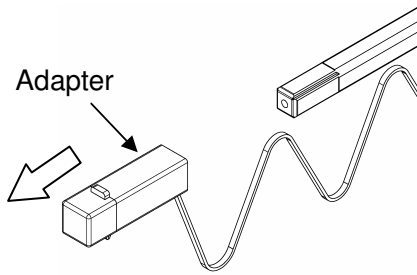

2. Sisesta pliatsi ots optilisse adapterisse

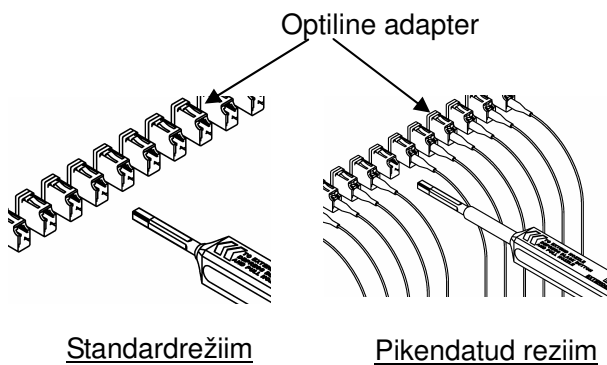

3. Vajuta pliatsit hoides kinni korpusest. "Click" heli on märk puhastusprotsessi lõppemisest. Sule tolmukork.

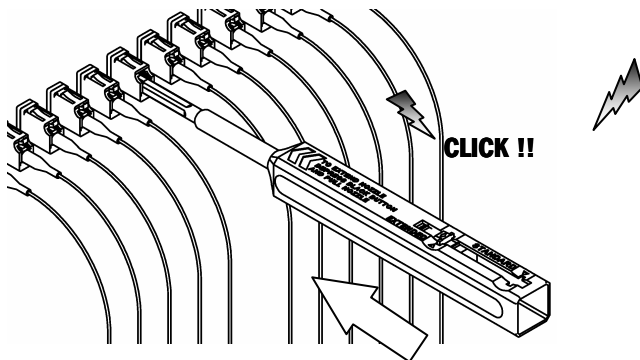


Ärge hoidke puhastamise käigus pliatsit nurga all.

Ärge kasutage puhastamise käigus liigset jõudu, kuna see võib rikkuda nii pliatsi, kui ka pistiku.


Kui korpuse liikumine on pärsitud, veenduge, et adapteris või puhastataval pinnal ei ole suuri tolmu-ega mustuseosakesi.

< Optilise adapterita pistik>


1. Ava adapteri kork

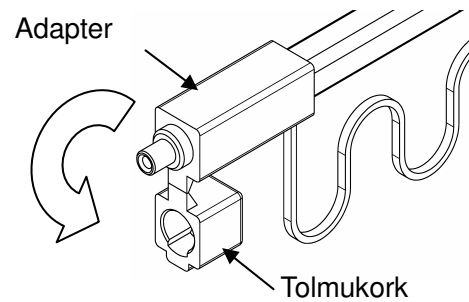

2. Sisesta pistik pliatsi adapterisse

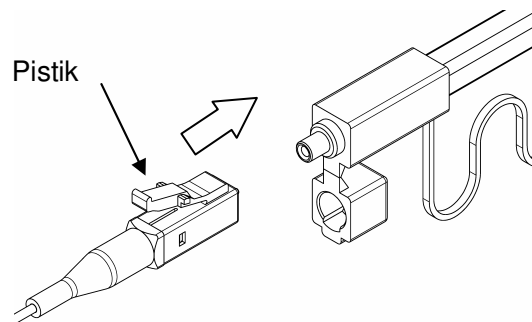

3. Vajuta pliatsit hoides kinni korpusest. "Click" heli on märk puhastusprotsessi lõppemisest. Sule tolmukork.

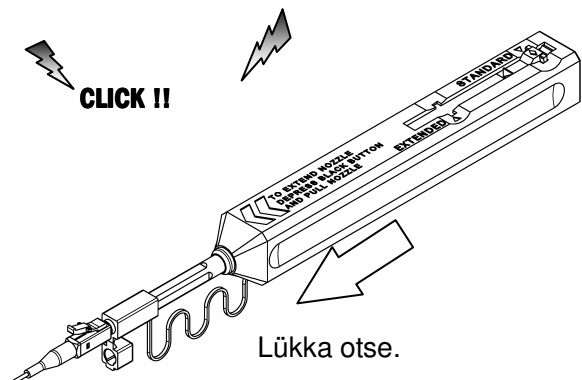

Ärge hoidke puhastamise käigus pliatsit nurga all.

Ärge kasutage puhastamise käigus liigset jõudu, kuna see võib rikkuda nii pliatsi, kui ka pistiku.

Kui korpuse liikumine on pärsitud, veenduge, et adapteris või puhastataval pinnal ei ole suuri tolmu-ega mustuseosakesi.